



Module de clavier à DEL sans fil pour 32 zones Guide d'installation du MG32WK V1.0

Le MG32WK est un clavier à DEL sans fil pour 32 zones à utiliser avec les consoles MG-6160 et MG-6130. Le MG32WK offre l'affichage de l'état en temps réel des 32 zones de la console de même que l'état complet du système, tel que la mémoire d'alarmes, les défauts, la batterie faible du clavier, un message en attente sur la console et l'activation de la radio FM.

Étape 1 : Mise sous tension du clavier


A. Installation de la batterie de réserve

Une fois que la plaque arrière est retirée, installer la batterie de secours rechargeable Li-Ion 3,7 Vc.c. inclus dans la boîte. Veuillez prendre note qu'une batterie de téléphone cellulaire habituelle peut également être utilisée. La batterie de secours sert uniquement à des fins de sauvegarde. Elle ne correspond pas à la source d'alimentation principale.

B. Raccordement de la source d'alimentation en courant continu (source d'alimentation principale)


Lors du raccordement de la source d'alimentation en courant continu, utiliser uniquement un adaptateur de 6 Vc.c. Ne pas utiliser un transformateur de 16 Vc.a. Raccorder un chargeur/adaptateur de téléphone cellulaire représentatif de 6 Vc.c. aux bornes situées sous la batterie de secours. Compatible avec les sources d'alimentation en courant continu Nokia : ACP-8U, ACP-12U, ACP-8E, ACP-12E, et AC-3U.

C. Indicateur de charge de la batterie

La DEL  du MG32WK s'allume pour indiquer que la batterie de secours se charge uniquement après la restauration du courant continu.

Étape 2 : Assignation du clavier

Assignation automatique (au moyen de la console)

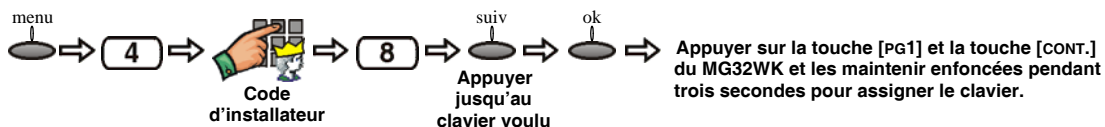

Assignation standard (au moyen de la console)


Appuyer sur la touche [0] et la maintenir enfoncée pendant trois secondes. Entrer le [CODE D'INSTALLATEUR] ou le [CODE DE MAINTENANCE].

Aller à la(aux) section(s) [243] = clavier 1, [244] = clavier 2, [245] = clavier 3, ou [246] = clavier 4.

Appuyer sur la touche [PG1] et la touche [CONT.] du MG32WK et les maintenir enfoncées pendant trois secondes ou entrer le numéro de série du MG32WK à l'une des quatre sections afin de l'assigner à la console.


MG32WK sans plaque arrière

MG32WK avec plaque arrière

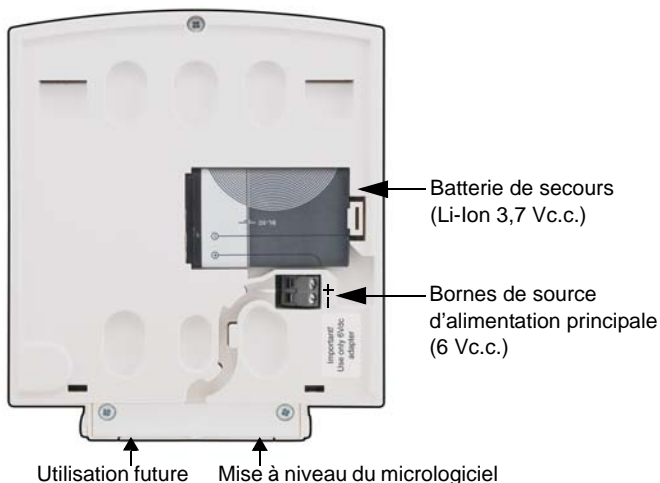

Puissance du signal du clavier sans fil

Pour visualiser la puissance du signal du clavier sans fil :

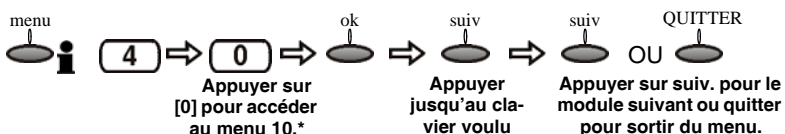

* Touche rapide [0] = 10. Sinon, appuyer sur la touche [SUIV] jusqu'au menu voulu.

Options du clavier sans fil

Pour activer ou désactiver les options de supervision du clavier sans fil, voir la section [295] :

| Option | | DÉSACTIVÉE | ACTIVÉE (par défaut) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| [1] | Supervision du clavier sans fil 1 | <input type="checkbox"/> Désactivée | <input type="checkbox"/> Activée |
| [2] | Supervision du clavier sans fil 2 | <input type="checkbox"/> Désactivée | <input type="checkbox"/> Activée |
| [3] | Supervision du clavier sans fil 3 | <input type="checkbox"/> Désactivée | <input type="checkbox"/> Activée |
| [4] | Supervision du clavier sans fil 4 | <input type="checkbox"/> Désactivée | <input type="checkbox"/> Activée |

Mode d'affichage temps réel

Pour basculer en Mode d'affichage temps réel, voir la section [095] :

| Option | | DÉSACTIVÉE | ACTIVÉE (par défaut) |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| [6] | Mode d'affichage temps réel | <input type="checkbox"/> Désactivé | <input type="checkbox"/> Activé |

Le MG32WK possède deux modes d'affichage. Par défaut, le clavier affiche tous les événements (par ex. : zones en alarme, zones contournées, etc.) en temps réel au moment où ils se produisent. Si le Mode d'affichage temps réel est désactivé, le système affiche uniquement les zones qui ont déclenchées une alarme ou un délai d'entrée. Si vous désirez visualiser l'état de toutes les zones, appuyer sur la touche [i]. Les zones qui sont ouvertes mais qui n'ont pas générées d'alarme seront uniquement affichées après avoir appuyé sur la touche [i]. L'affichage apparaît durant 30 secondes, affichant l'état de toutes les zones au moment où la touche [i] est enfoncée. L'affichage de la zone s'éteint après 30 secondes.

Mode d'économie d'énergie

Si l'adaptateur de courant continu du clavier n'est pas raccordé, l'affichage du clavier s'éteint et entre en mode d'économie d'énergie après une minute afin de conserver la durée de vie des piles. Appuyer sur la touche [i] pour activer l'affichage. **IMPORTANT** : Lorsque le clavier est en mode d'économie d'énergie, aucun événement n'est affiché. Par exemple, les alarmes et les délais d'entrée ne sont pas visibles en mode d'économie d'énergie. Appuyer sur la touche [i] pour activer l'affichage et visualiser l'état du système.

| Spécifications techniques | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| Fréquence RF | 433 MHz ou 868 MHz | Portée (représentative dans un environ. résidentiel) | 40 m (130 pi) |
| Source d'aliment. principale | 6Vc.c. (300 mA) | Compatibilité | Magellan MG-6130/6160 (V2.0 ou ultérieure) |
| Batterie de secours | Li-Ion 3,7 Vc.c. rechargeable | Température de fonctionnement | 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F) |
| Alimentation de secours (Batterie de réserve) | Jusqu'à 48 heures | | |